


---

# **AMIBOT Cleaner 200**

---

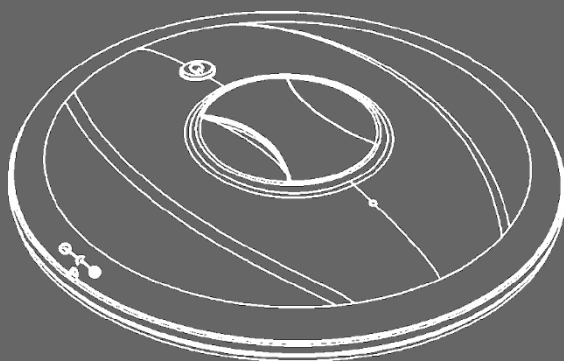

**MANUEL D'UTILISATION**

Veuillez suivre attentivement les instructions avant d'utiliser cet appareil.  
Les symboles suivants signifient:



## ATTENTION

Ne pas suivre les instructions peut entrainer de graves blessures.




## PRECAUTIONS D'EMPLOI


Ne pas suivre les instructions peut entrainer la détérioration ou la destruction de l'appareil.

ATTENTION			
A l'exception d'un personnel qualifié, aucun individu n'est autorisé à modifier ce robot.		Il ne faut en aucun cas utiliser un autre chargeur que celui fournis avec le robot.	
Ne pas manipuler le chargeur ou le robot avec les mains mouillées.		Ne pas plier ou déposez d'objet lourd sur le câble d'alimentation, ce qui entrainerait une détérioration du robot.	

PRECAUTIONS D'EMPLOI			
Vérifiez que le chargeur est bien branché sur votre prise secteur.		Le câble doit être branché fermement afin d'éviter tout court circuit.	
Il n'est pas conseillé aux enfants d'utiliser ce robot.		Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur le robot.	
Ne pas utiliser ce robot en public.		Ne pas utiliser ce robot sur une table ou une chaise.	
Ne pas utiliser ce robot en extérieur.			

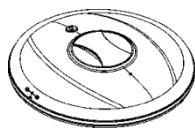

AMIBOT  
Cleaner 200

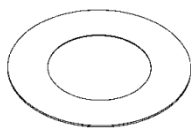

Bandes  
nettoyantes



Chargeur



Batteries  
rechargeables





Spray pour  
détergent



Manuel  
d'utilisation

## Se familiariser avec AMIBOT Cleaner 200


---

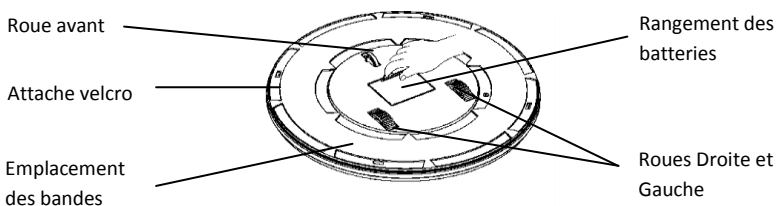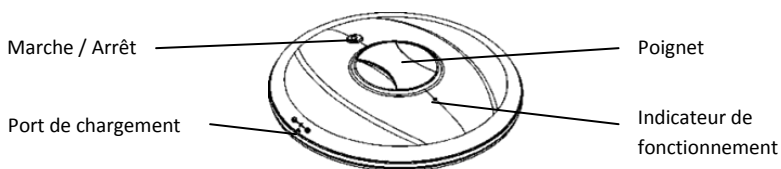

## Chargement

---

1. Branchez la fiche du chargeur dans la prise prévu à cette effet sur le coté du robot.
2. Branchez ensuite le chargeur sur une prise secteur.
3. Le temps de chargement varie de 6 à 8 heures.

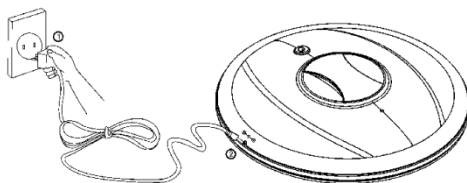

## Installation des batteries rechargeables

---

1. Ouvrir le compartiment à batteries.
2. Insérer les 3 piles rechargeables AAA fournies avec votre robot. Quand les piles d'origines ne fonctionnent plus, les remplacer préférablement par des batteries rechargeables.
3. Enfin, refermez le compartiment à piles à l'aide des deux vices prévues à cet effet.




- Ne jamais tenter de recharger des piles alcalines ou salines.
- Enlevez les piles si le robot n'est pas en fonctionnement.
- Mettre hors tension le robot avant de retirer les piles.
- Veuillez à ne jeter pas vos piles usagers.

## Installation d'une bande nettoyante

---


1. Poser la bande en coton dans l'alignement de son support sous le robot.
2. Fixer la bande en coton en la pressant sur le velcro blanc sous le robot.
3. Pour la retirer, l'enlever des deux mains.
4. La bande en coton peut être utilisée plusieurs fois après nettoyage.
5. Refixer sous votre robot la bande en coton après que celle-ci soit sèche.
6. Le robot est fourni avec deux sortes de bandes nettoyantes, deux en tissus (jaune et rose) et une en coton (blanche). Les deux bandes les plus épaisses (rose et blanche) ont pour but de nettoyer le sol et la plus fine (jaune) à pour but de lustrer le sol.

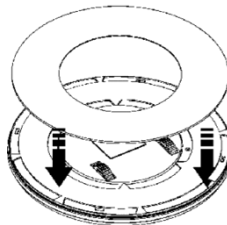

## Modes d'utilisation

### A. Nettoyage du sol: Veuillez utiliser ce mode quand vous souhaitez ramasser les débris ou poussières de votre sol.

1. Fixez sous votre robot la bande nettoyante rose ou la bande en coton. Puis placez le robot sur la zone à nettoyer.
2. Appuyez sur le bouton de mise en marche situé sur le dessus de l'appareil afin de lancer votre robot.
3. Comme montré dans l'encadré, le robot commence son mode de nettoyage par des mouvements en zigzag. Il changera automatiquement de direction après avoir parcouru 2 à 4 mètres si, il n'y a pas d'obstacle sur son passage. Dans le cas où il rencontre un objet, il changera une nouvelle fois de direction. Le chemin parcouru est représenté ci-dessous.

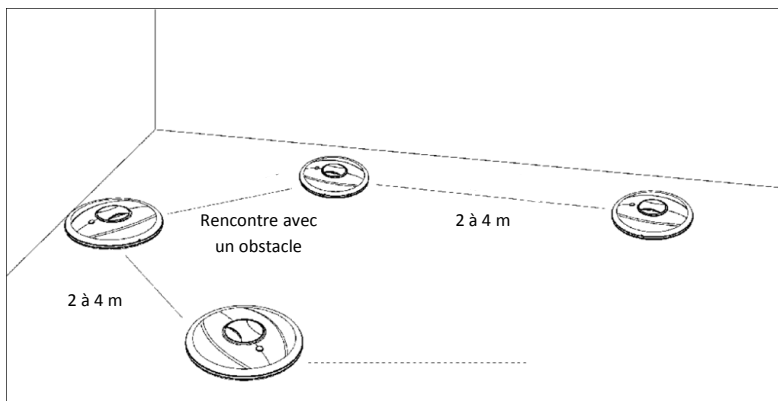

Quand il est difficile pour votre robot de nettoyer certaines zones, veuillez appliquer votre détergent habituel à l'aide du spray fourni sur votre bande nettoyante (rose).

### B. Lustrage du sol: Veuillez utiliser ce mode quand vous souhaitez lustrer votre sol.

1. Avant l'utilisation de ce mode, veuillez nettoyer et sécher votre sol.
2. Appliquez votre produit de lustrage sur la zone que vous souhaitez lustrer et veuillez fixer la bande jaune prévu à cette effet sous votre robot.
3. Appuyez sur le bouton marche de votre robot pendant 3 secondes jusqu'à ce qu'il émette un bip et que l'indicateur s'allume. A ce moment, votre robot va entrer en mode lustrage. Il va lustrer le sol en ligne droite comme indiqué dans l'encadré précédent.

## Arrêt du robot

---

1. Une fois que le robot à terminé son travail, appuyez sur le bouton Marche/ Arrêt situé sur le dessus du robot, l'indicateur de fonctionnement doit s'éteindre et le robot s'arrêter.
2. Veuillez nettoyer le robot ainsi que les bandes nettoyantes après leur utilisation.

## Problèmes d'utilisation

---

### **Le robot s'arrête automatiquement dans les circonstances suivantes :**

1. Batterie faible : l'indicateur clignote quand la batterie de votre robot devient faible, votre robot s'arrête alors automatiquement.
2. Si le robot est soulevé ou coincé contre un objet plus de 15 secondes, il s'arrêtera.
3. Si le robot reste coincé sous un meuble, il ne pourra pas se dégager seul, il s'arrêtera alors au bout de 15 secondes. Il est donc conseillé de dégager votre pièce de tout objet et de rallumer votre robot.

## Spécifications techniques

---

<b>Modèle</b>	Amibot Cleaner 200 (M-988)
<b>Coloris</b>	Rouge/Argent/Noir
<b>Taille</b>	Diamètre : 29cm / Hauteur : 6 cm
<b>Poids</b>	1 kg
<b>Vitesse</b>	17 cm/sec
<b>Temps de chargement</b>	6 à 8 heures
<b>Autonomie</b>	60 min
<b>Niveau sonore</b>	58 dB
<b>Alimentation</b>	5V / 400 mA
<b>Puissance</b>	5 W
<b>Origine</b>	Chine